ご使用になる前に良く読みましょう

■蛇口と給水ホースを接続します。（ドライバーを用意して下さい。）

注）ここでは水漏れなどの事故を防ぐための重要な作業内容が記されています。下記の接続方法を守り、取り付け後も接続部やネジのゆるみなどがないか定期的に確認して下さい。

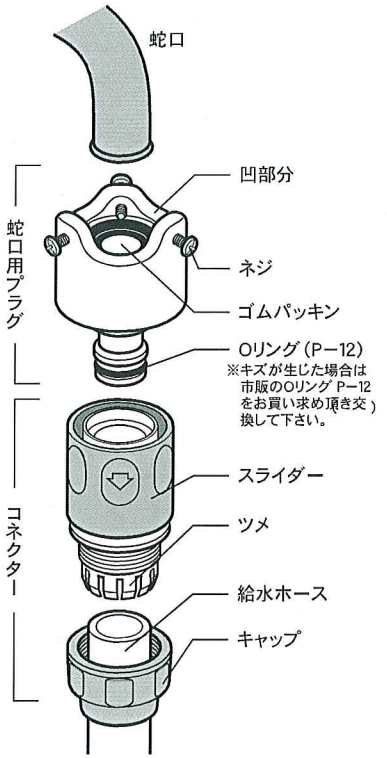

⚠注意　ゴムパッキンと蛇口の密着が不充分だと水漏れの原因になりますので注意して下さい。

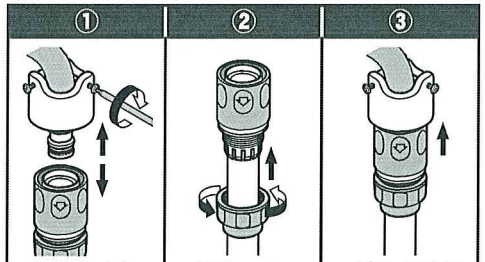

① ゴムパッキンを水でぬらし、蛇口用プラグの凹部分に蛇口がピッタリ合うように深く差し込みます。次に、ドライバーで3本のネジを均等に締め付けて下さい。

② コネクターのキャップを外し、キャップにホースを通してからホースをツメの根元まで差し込んでキャップをしっかりと締めて下さい。

③ コネクターを蛇口用プラグに「カチン」と音がするまで差し込んで下さい。

蛇口用プラグはJIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の蛇口に適合します。

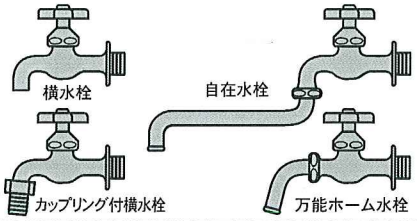

※「地下散水栓」の場合は、次の2通りの方法で取り付けることができます。

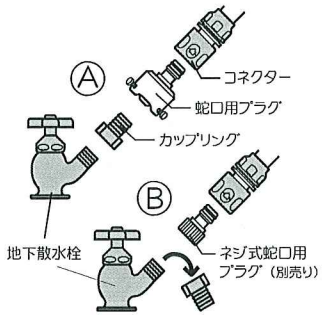

Ⓐ 付属の蛇口用プラグで取り付けます。

地下散水栓のカップリングを外してから、前記①〜③の方法でセットした後にカップリングを取り付けます。
（取付が不可能な場合はⒷの方法で取り付けて下さい）

Ⓑ 別売りの「ネジ式蛇口用プラグ」を使って取り付けます。

地下散水栓のカップリングを外し、代わりに別売りの「ネジ式蛇口用プラグ」水栓サイズ呼び13タイプ（ネジG1／2）用をねじ込みます。
付属の蛇口用プラグは使わずにコネクターを「ネジ式蛇口用プラグ」に差し込んで下さい。
（別売りの「ネジ式蛇口用プラグ」は当社の品番P-102をご使用下さい）

■給水ホースを本体に取り付けます。

① キャップを外し、キャップにホースを通してからホースの先端をニップルとカシメツメの間に入るように差し込んで下さい。
（根元までしっかり差し込まないと水漏れの原因になります。）

② キャップをしっかりと締めて下さい。

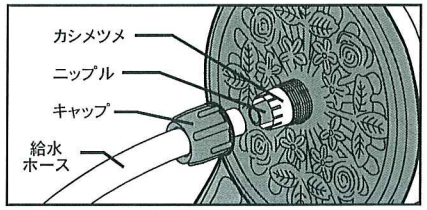

■ハンドルを本体に取り付けます。

① 袋の中からハンドルを取り出し、ドラムの穴にしっかりと差し込んで下さい。
ハンドルは一度差し込んだら外すことはできません。

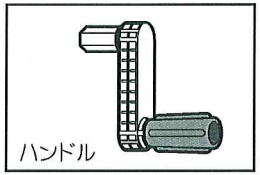

■ 多機能ノズルの操作方法と注意事項の確認。

多機能ノズルをより快適・安全にご使用いただくために、下記の操作方法及び注意事項を守り、正しくお使い下さい。又、散水される前に、ノズルが止水状態になっている事を確認してから通水して下さい。

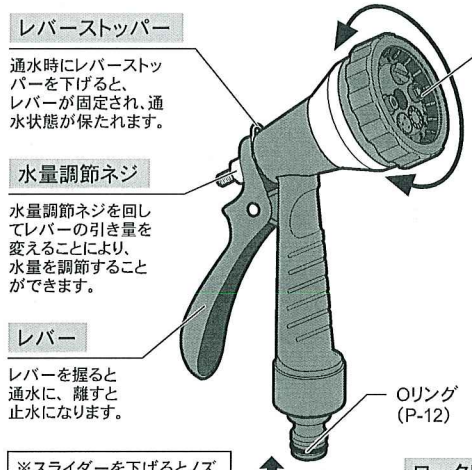

⚠注意

- ●本製品を初めて使う時に作動用シリコングリスが出てくる場合があります。全開で通水した後ご使用下さい。
- ●水流切り換え部を回転させる時は、必ず止水の状態で切り換えて下さい。
- ●使用を中断する場合は、ノズル部分で止水したまま放置せず、必ず蛇口で止水して下さい。
- ●泥や砂のついた状態で使用しないで下さい。

※スライダーを下げるとノズルを外すことができます。再度取り付ける時は「カチン」と音がするまで差し込んで下さい。

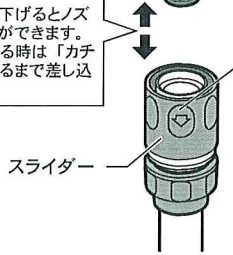

ロータリーコネクター

360°回転式で、ホースのねじれを防ぎます。また使用しない時は凍結防止のため、ホースからノズルを外し、水抜きをする際の着脱用接続具としても使います。

⚠注意

- ●過剰にノズルを振る・落とす等の強い衝撃を与えたり引きずると、外れたりキズがつき、破損・水漏れの原因になります。
- ●冬季は凍結による破損防止のため、ロータリーコネクターからノズルを外し、ホースとノズルの中の水を完全に抜いて保管して下さい。

■ 散水ホースを交換・取付けることができます。

※作業する前に、ホースサイズを確認して下さい。

①ドラムについているホースキャップを外し、用意した耐圧ホースをホースキャップに通してから、ホースの先をツメとニップルの間に入るように差し込みます。

②耐圧ホースが根元まで差し込んであることを確認してからホースキャップをホースが抜けなくなるまで締めて下さい。

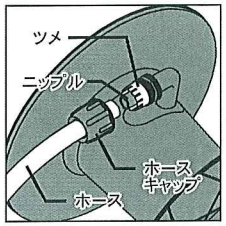

●取付可能な耐圧ホース●

内径×外径（mm）
12.5×16.5
15×19~20

安全に正しくお使いいただくために

■絵表示について

この説明書は、安全に使用して頂くために、様々な絵表示をしています。絵表示内容を無視し、誤った使い方をすることによって生じる事故等を度合によって3つに区分しています。内容を良く理解してから本文をお読み下さい。尚、注意事項を守らなかった場合の事故につきましては、当社は一切の責任を負いかねます

⚠ 危険	人が死亡、または重傷を負う恐れが高い事を示しています
⚠ 警告	人が死亡、または重傷を負う恐れがある事を示しています
⚠ 注意	ケガをしたり財産に損害を受ける恐れがある事を示しています

御使用上の注意

⚠ 警告	ノズルを人へ向けての使用は危険ですので絶対にやめて下さい。
⚠ 注意	過剰にノズルを振ったり、強い衝撃を与えると、ロータリーコネクターが外れる恐れがあります。

●家庭用水道からの散水・送水・洗車用として使用して下さい。それ以外の用途で使用されますと性能が発揮されない場合があります。●水以外には使用しないで下さい。変形・機能障害の原因になります。●60℃以下で使用して下さい。●火のそばや熱い所で使用しないで下さい。変形、変色の原因になります。●ノズル部分で止水したまま放置しないで下さい。破裂・水漏れの原因になります。●ホースを折れ・つぶれの状態で使用しないで下さい。破裂・水漏れの原因になります。●蛇口栓を開くときは、先端のノズル、ホースがはねないように注意して下さい。ケガ、破損の原因になります。●ホースを引き出すときと巻き取るときは、蛇口栓を閉じ、ノズルを通水状態にして下さい。破損・水漏れの原因になります。●リールの使用を中断する場合、水漏れ事故を防ぐため、止水は必ず蛇口で行い、製品内部の水を完全に抜いて下さい。破損・水漏れの原因になります。●落としたり、ぶつけたりなどの衝撃を与えないで下さい。ケガ、破損の原因になります。●リールを腰掛け・踏み台として使用しないで下さい。ケガ、破損の原因になります。●取り替えは3年を目安にして下さい。

保管上の注意

⚠ 注意	冬季は凍結による破損防止のため、蛇口から給水ホースを、散水ホースからノズルをそれぞれ外し、中の水を完全に抜いてから大切に保管して下さい。

●ねじれ・折り曲げた状態で巻き取らないで下さい。クセが付き、破損の原因になります。●高温多湿と直射日光を避け、風通しの良い場所に保管して下さい。変色、破損の原因になります。

保守・点検

●接続部にゆるみが生じた場合は、しめ直して下さい。●汚れを落とすときは、中性洗剤を使用して下さい。（アルコール・ベンジン等を使用しないで下さい。）●ホースに亀裂や破損が生じたときは、速やかにホースを交換して下さい。

廃棄上の注意

●金属部品は危険物、その他は不燃物として扱って下さい。

お買い上げ後の保証について

●保証期間はお買い上げ日より１年間です。●保証期間確認のため、レシートは大切に保管して下さい。●下記の製品仕様、及び本書の基づいた使用方法以外での故障については保証しかねます。※この保証はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※製品改良のため、予告なしに色彩や規格の一部を変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

製 品 仕 様

○製品用途／一般家庭水道用散水器具
○適用流体／水（水道水）
○樹脂材料／PP、PVC、ABS、POM、ナイロン、ポリエステル糸
○金属材料／ステンレス、真鍮、アルミ合金、亜鉛合金
○ゴム材料／合成ゴム
○使用温度／0~60℃
○最高使用圧力／0.7MPa以下※常温23℃時

05 B.08-04

日本製

ヤードリール

Yard Reel

取扱説明書

お買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの説明書をお読み下さい。
お読みになった後は、大切に保管して下さい。

セット明細